


FICHA TÉCNICA: NARIZ DE ESCALÓN

DESCRIPCION

La Nariz de escalón es un producto ideal para el acabado en los bordes de las escaleras que protege la loseta vinílica y es también un accesorio de seguridad que evita deslizamientos al borde de los escalones ya que actúa como antiderrapante.

Composición	Resinas de PVC mezcladas con carbonato de calcio, plastificantes, protectores térmicos y pigmentos.
Acabado	Libres de manchas, marcas, burbujas o cualquier tipo de contaminación por la cara de uso y con un rayado por la parte posterior para una mejor sujeción al piso.
Estilo	Nariz de escalón en escuadra
Presentación y Dimensiones	Nariz de escalón - Bolsa de polietileno de 1,40 X 0,18 m con 10 tramos de 1,30 m c/u, 2,7 cm de peralte, 7,2 cm de huella. Peso del Paquete 5.5 Kg. - Bolsa de polietileno de 1.90 x 0.18 m con 10 tramos de 1,80 m c/u. 2.7 cm de peralte y 7.2 cm de huella. Peso del paquete 7.60 Kg. Nota: Los pesos de los productos son aproximados.

Flexibilidad	Resistencia a la flexión.	La Tira de remate no debe mostrar en la cara utilizable grietas, fracturas u otras evidencias de falta de resistencia a la flexión.
Resistencia a químicos	Expuestos a los químicos más comunes.	Cambio moderado en la superficie.
Estabilidad dimensional	No deben sufrir cambios en su longitud.	Tolerancia $\pm 2,00$ %.

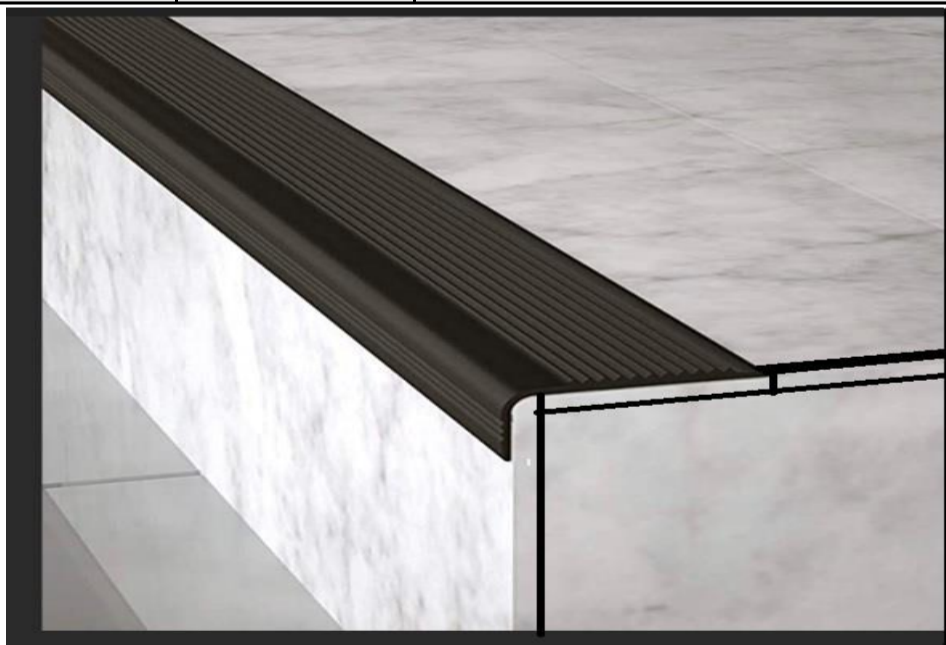

MANTENIMIENTO

Los accesorios vinílicos son de muy fácil mantenimiento. Deben limpiarse con una jerga limpia y húmeda sin productos que contengan cloro. Todos los accesorios Vinylasa deben usarse sólo en interiores.

COLOCACIÓN

Una buena instalación resalta los beneficios de nuestros productos como son apariencia y durabilidad. Se requiere pegamento de contacto, el cual se aplica tanto en el producto como en la superficie a cubrir, dejando que cure, de 10 a 15 minutos. Posteriormente se instala y se le pasa un rodillo manual.

Para la **nariz de escalón**, el escalón debe tener un **remate en escuadra** y la superficie debe ser lisa y uniforme, de lo contrario el producto puede fracturarse. No se recomienda aplicar adhesivo en el peralte.

La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los puntos anteriores.