

GUÍA DE INSTALACIÓN ALFOMBRA MODULAR



IMPORTANTE

El producto debe ser instalado en una superficie plana, pulida, nivelada y libre de humedad para obtener el resultado esperado. Recuerde que el piso conductivo debe ser instalado en todo el ambiente, pues el debe proteger a los usuarios y equipos. No es aceptable la instalación con toberas hechas con otros tipos de piso.

PASOS DE INSTALACIÓN:

1. En el caso que esté instalando la alfombra en baldosa o tablas sobre un piso elevado, recomendamos que las dimensiones del producto sean siempre diferentes del tamaño de los módulos del piso elevado. Esto hace que las juntas del piso y de la base del piso elevado se queden desencontradas, evitando posibles peldaños en las enmiendas.



2. MARCACIÓN DEL EJE: Con la definición del sentido de distribución de las baldosas o tablas un croquis del ambiente, marque el eje de inicio de la instalación.

Con tiza o lápiz, ayudado por una tabla de metal, coloque el producto (aún sin adhesivo) hasta la pared. Mida el espacio que sobró y, en el caso que sea necesario, desplace el punto inicial de la instalación.



3. Para marcar el eje en la instalación de alfombra en baldosas o tablas, el primer paso es definir la pared de inicio de la instalación, conforme la paginación. Después, mida el ancho de la baldosa/tabla, descuente 1 centímetro y trace una línea paralela a la pared.

4.- Aplique el adhesivo de tack permanente con rodillo de espuma, espere el tack e inicie la colocación de las baldosas/tablas, de acuerdo con la paginación del proyecto o del embalaje. **IMPORTANTE:** si el tiempo de tack no es aguardado y la instalación es iniciada con el adhesivo aún húmedo, la alfombra será pegada de forma permanente, independiente del tipo de base (piso elevado o contrapiso).



5. Comience la colocación de las baldosas/tablas a partir del eje demarcado y distribuya siempre en dos hileras, observando si las esquinas están ajustadas.




6.- Instale las baldosas en todo el ambiente, dejando los recortes para el acabado final.



GUÍA DE INSTALACIÓN ALFOMBRA MODULAR

7.- Distribuya baldosas/tablas sueltas sobre las últimas pegadas de cada hilera, recuéstelas en la pared y con un estilete copie los recortes. Encaje el recorte en el espacio correcto.

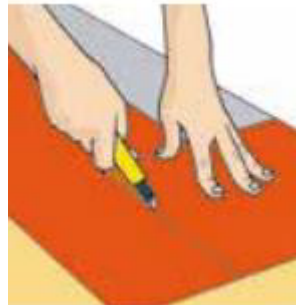

TERMINO DE INSTALACIÓN

- 1.- Aspire el polvo del piso y descarte los escombros.
- 2.Recoja y almacene en un lugar seguro todas las sobras de material, incluso de adhesivo (aunque el embalaje haya sido abierto), y pida la inspección del responsable de la obra.
- 3.- Al considerar el trabajo listo tenga el aval del responsable de la obra de que la instalación fue hecha de acuerdo con el proyecto y que su servicio está realmente finalizado.
- 4.-Entregue las etiquetas de lote al responsable de la obra para que él pueda archivarlas en el caso de continuación de la obra o activación de la garantía.
- 5.- Proteja el piso o pídale al responsable de la obra para que lo haga, evitando así daños al producto ya instalado.