


# LOSETA SPC SUPER MATTE

COLECCIÓN: TERRANOVA



La solución sin obra que combina diseño de lujo con resistencia diaria

6 Colores disponibles

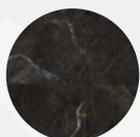

Modelo: Nero



Modelo: Arenisco



Modelo: Granito



Modelo: Agata



Modelo: Pizarra



Modelo: Graba

Uso recomendado: Residencial / Comercial

Propiedad	Norma	Resultado	Beneficio
Resistencia al desgaste	EN 660-2	4500 ciclos	Uso comercial intensivo
Resistencia al impacto	EN 433	Aprobado	Alta durabilidad
Resistencia a rayones	ASTM D968	Aprobado	Superficie protegida
Absorción de agua	ISO 1067	0.30%	Ideal para zonas húmedas
Expansión térmica	ASTM E831	0.038 mm/m °C	Estabilidad dimensional



**10 YEARS WARRANTY**

## Certificados



CERTIFIED BY SCS Global Services

Capa de desgaste .50 mm

Película Decorativa


Núcleo de SPC

Base IXPE 1 mm




# LOSETA SPC SUPER MATTE


COLECCIÓN: TERRANOVA

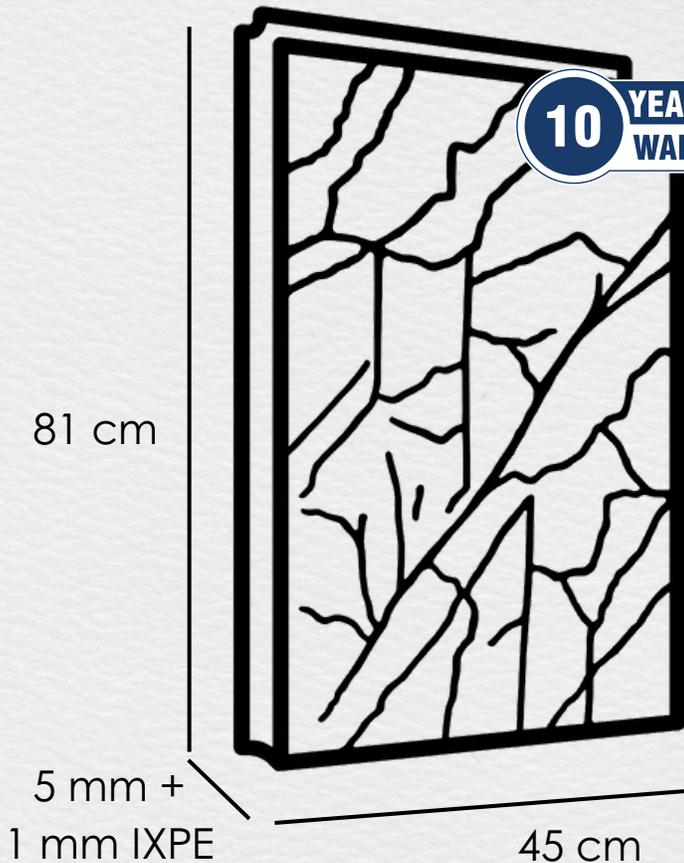

Colocación sistema de click

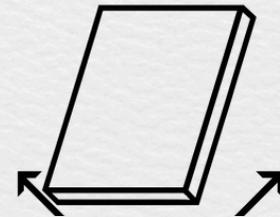

biselado por los 4 lados

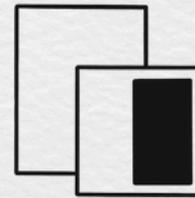

Base de IXPE 1mm

## Características:




Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático

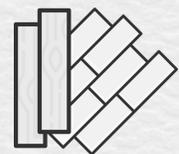

Colocación sobre piso existente



Resistente al Fuego



Resistente al Agua




Pet Friendly

# Guía de Instalación de LOSETA SPC SUPER MATTE


Colección: Terranova



1. Prepara la superficie. Limpia a fondo: sin polvo, grasa, ni humedad. El piso debe estar firme, seco y nivelado (máx. 3 mm de desnivel por metro).

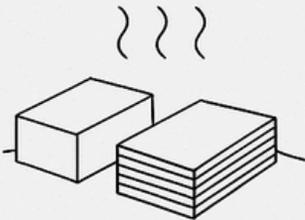


2. Aclimata el material. Deja las cajas cerradas en el lugar de instalación 24 a 48 horas antes. Esto ayuda a que el piso se adapte a la temperatura y humedad del espacio.

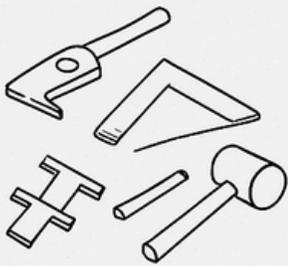

3. Junta tus herramientas

Necesitarás:

- Cutter o sierra
- Cinta métrica
- Escuadra
- Espaciadores
- Martillo de goma
- Bloque de instalación.

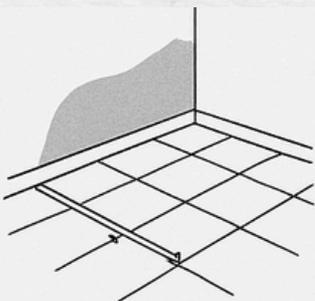

4. Planea antes de instalar :


- Mide la habitación y define el patrón de instalación.
- Traza una línea guía y deja 3 a 5 mm de junta perimetral (para expansión).

# Guía de Instalación de LOSETA SPC SUPER MATTE

Colección: *Terranova*



5. Comienza desde una esquina, Coloca la primera loseta con el lado macho hacia la pared. Usa espaciadores entre el muro y el piso.

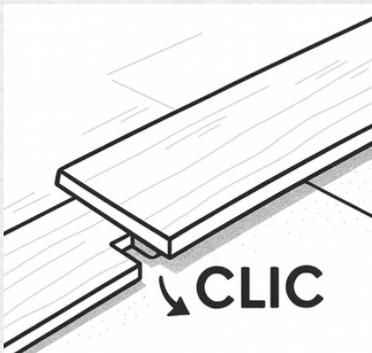

6. Ensambla fila por fila, Encaja las losetas en ángulo y baja para hacer clic, Usa martillo de goma y bloque para asegurar las uniones, Alterna los cortes entre filas para dar más estabilidad visual y estructural.



7. Ajusta la última fila, Mide y corta las piezas finales a lo largo, Instala zoclos o molduras para cubrir las juntas de expansión.



8. Listo para usar . Puedes pisarlo de inmediato. Evita mojarlo por 24 horas.  
Limpia con trapeador y jabón neutro (¡sin ceras ni cloro!).

# Guía de Mantenimiento de LOSETA SPC SUPER MATTE

## Colección: *Terranova*



Mantener tu piso SPC es sencillo y prolongará su belleza.  
¡Sigue estos pasos!

### 1. LIMPIEZA DIARIA / FRECUENTE

Barre o Aspira: Elimina polvo y suciedad con una escoba de cerdas suaves o aspiradora (sin cepillo batidor).  
¿Por qué? Evita rayones por partículas abrasivas.



### 2. LIMPIEZA HÚMEDA (Semanal o según necesidad)

Trapea Húmedo: Usa un trapeador de microfibra ligeramente humedecido con agua tibia o una jerga.

¡Importante! El trapeador debe estar húmedo, NO mojado.

Productos: Si es necesario, usa un limpiador de pH neutro específico para pisos de vinilo/SPC.



### 3. PROTECCIÓN Y CUIDADO ADICIONAL

Tapetes: Coloca Tapetes en las entradas para atrapar la suciedad.

Protectores de Muebles: Usa protectores para las patas de muebles y sillas.

¡Consejo! Levanta los muebles, no los arrastres.

Uñas de Mascotas: Mantén las uñas de tus mascotas cortas.

Derrames: Limpia cualquier derrame de inmediato.

Sol Directo: Considera cortinas o persianas en áreas con exposición solar intensa y prolongada.

¡Recuerda! El SPC es muy resistente, pero el cuidado constante asegura que tu piso luzca impecable por mucho más tiempo.

