

Guía de Instalación de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris



El lambrín WPC (Wood Plastic Composite) es una solución moderna y resistente para decorar muros en áreas exteriores. Combina la calidez de la madera con la durabilidad del polímero, lo que lo hace ideal para crear acabados elegantes, con bajo mantenimiento y gran resistencia al clima.

Con la instalación adecuada, no solo mejorarás la estética de tu espacio, sino que también garantizarás una mayor vida útil del recubrimiento.

En esta guía te mostramos paso a paso cómo instalar tu lambrín WPC de manera sencilla, segura y profesional.

Herramientas necesarias

- Taladro y brocas
- Tornillos de acero inoxidable o galvanizados
- Clips o grapas de sujeción (según sistema)
- Nivel de burbuja y plomada
- Cinta métrica
- Lápiz o marcador
- Sierra eléctrica o caladora con disco/cuchilla para WPC
- Guantes de trabajo y lentes de seguridad

Paso a paso

1. Preparación de la superficie

- Asegúrate de que el muro esté plano, limpio y seco.
- Si es irregular, instala un bastidor de madera tratada o perfiles metálicos para generar una base recta.
- La separación recomendada entre bastidores: 30 – 40 cm.

2. Colocación del bastidor

- Instala los perfiles en sentido perpendicular al que llevará el lambrín.
- Fíjalos con taquetes y tornillos resistentes a la intemperie.
- Verifica con el nivel que queden perfectamente alineados.

3. Primera pieza de lambrín

- Coloca el primer panel alineado en un extremo.
- Fíjalo con clips de inicio o directamente con tornillos ocultos en la ranura.
- Es clave que quede perfectamente a nivel, ya que marcará toda la instalación.

4. Instalación de paneles consecutivos

- Inserta la lengüeta macho en la ranura hembra de la pieza anterior.
- Presiona hasta que encaje.
- Coloca clips de fijación en cada bastidor para asegurar.
- Repite hasta completar la superficie.

5. Cortes de ajuste

- Para esquinas, bordes o remates, mide y corta con sierra eléctrica.
- Siempre deja una junta de dilatación de 5 a 8 mm en laterales y extremos.
- Usa tapones o perfiles de acabado para ocultar juntas.

6. Remates finales

- Instala molduras de terminación en esquinas y bordes.
- Revisa que no haya piezas sueltas o flojas.
- Limpia la superficie con un trapo húmedo para retirar polvo de corte.

RECOMENDACIONES:

- No instalar directamente sobre superficies con humedad constante.
- Mantener juntas de dilatación para evitar deformaciones.
- Usar tornillería inoxidable para prolongar la vida útil.
- Para exteriores, aplicar sellador UV o protector WPC (si no lo trae de fábrica).


Guía de Instalación de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris



1. Prepara el muro

Asegúrate de que la superficie esté plana, limpia y seca. Si es irregular, coloca un bastidor de madera tratada o perfiles metálicos (separación de 30–40 cm).

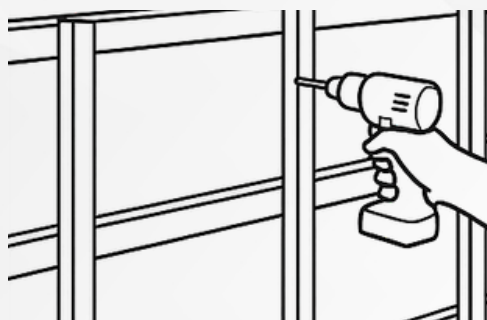


2. Coloca el bastidor

Instala los perfiles de soporte en sentido perpendicular al lambrín. Fíjalos con tornillos y revisa nivelación.



3. Instala la primera pieza

Coloca el primer panel alineado y fíjalo con clips de inicio o tornillos ocultos. Debe quedar perfectamente a nivel.

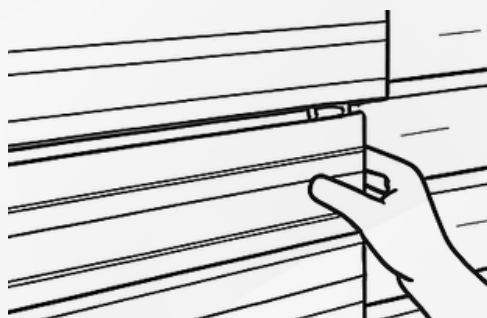

4. Continúa con los paneles

Une las piezas con el sistema macho-hembra y sujétalas con clips en cada bastidor. Repite hasta cubrir el área.

Guía de Instalación de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris



5. Haz cortes de ajuste

En esquinas o bordes, corta las piezas a medida. Deja 5-8 mm de dilatación y coloca perfiles de terminación.



6. Remata y limpia

Instala molduras finales, revisa que no haya piezas flojas y limpia con un trapo húmedo.