

Guía de Instalación:

LAMINAS TIPO ESPEJO

Colección: *REFLEKT*



1. Prepara la superficie

Antes de comenzar, asegúrate de que el muro esté limpio, seco y sin imperfecciones que puedan afectar la adherencia. Retira polvo, grasa, restos de pintura suelta o salientes.

2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide cuidadosamente el área donde colocarás las láminas. Con esta información podrás:

- Verificar que cuentas con suficiente material.
- Reducir desperdicio.
- Definir puntos clave de corte y distribución (como contactos, apagadores o esquinas).

 Tip: Marca una línea guía con nivel o láser para asegurarte de mantener la alineación correcta.

3. Corte y preparación de piezas

Si es necesario ajustar alguna lámina:

- Puedes usar cutter, segueta o sierra de disco, dependiendo del material base.
- Asegúrate de limpiar bien la parte trasera de cada pieza antes de aplicar adhesivo.

4. Aplicación del adhesivo

Selecciona un adhesivo adecuado según la superficie (puede ser silicón, adhesivo de poliuretano).

 Aplica el producto en la parte trasera de la lámina, en forma de zigzag o puntos, cubriendo toda el área para asegurar buena fijación.

5. Instala la primera lámina

Coloca con cuidado la primera pieza en su lugar, presionando con ambas manos para asegurar el primer contacto.

Verifica que esté bien nivelada antes de continuar.

🔨 Si lo prefieres, puedes usar un martillo de goma para asegurar el contacto total, especialmente en las esquinas.

6. Continúa con el resto de las piezas

Repite el procedimiento con las siguientes láminas, asegurándote de mantener el patrón y alineación definidos.

👁️ Revisalas una por una antes de seguir avanzando, así evitarás errores acumulativos.

7. Toques finales

Una vez que todo esté instalado:

Retira el film protector con cuidado.

Revisa detalles de unión y nivel.

Limpia suavemente la superficie con un paño de microfibra seco.



Consejos útiles:

No retires el plástico protector antes de tiempo.

Verifica medidas constantemente durante el proceso.

Aplica el adhesivo de forma uniforme para evitar burbujas.

Usa equipo de seguridad como guantes y lentes protectores.

Guía de Instalación:


LAMINAS TIPO ESPEJO

Colección: REFLEKT




1. Prepara la superficie

Asegúrate de que el muro esté limpio, seco y sin imperfecciones que puedan afectar la adherencia. Retira polvo, grasa, pintura suelta o salientes.

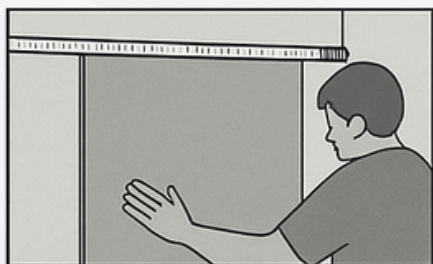

2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide cuidadosamente el área donde colocarás las láminas. Verifica que cuentas con suficiente material. Planea cortes estratégicos (contactos, esquinas, apagadores). Marca una línea guía con nivel o láser para alinear correctamente. Corte y preparación de piezas. Usa cutter, segueta o sierra de disco según el material. Limpia bien la parte trasera antes de colocar el adhesivo.

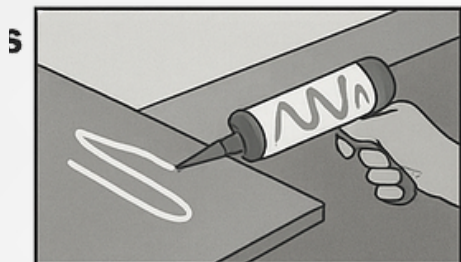

3.-Aplica el adhesivo

Elige un adhesivo adecuado (silicón o poliuretano). Aplica en la parte trasera de la lámina en forma de zigzag o puntos, cubriendo toda el área.




4.- Instala la primera lámina

Colócala alineada con tu guía y presiona firmemente. Usa martillo de goma si es necesario, asegurando contacto completo, especialmente en esquinas.



5.-Continúa con el resto de las piezas

Sigue el mismo procedimiento asegurando patrón y nivel. Revisa cada lámina antes de continuar para evitar errores acumulativos.

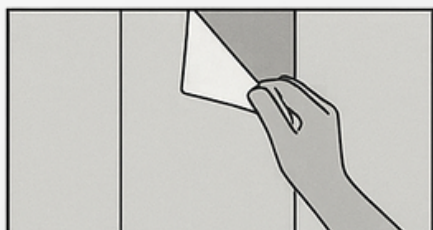

6.-Toques finales

Retira el film protector con cuidado. Verifica uniones, bordes y nivelación general. Limpia con paño de microfibra seco.