

Guía de Instalación de LOSETA SPC SUPER MATTE

Colección: Terranova



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Cinta métrica
- Lápiz
- Escuadra
- Nivel o regla larga
- Línea láser o cuerda para guía

Para cortar:


- Cutter de alta resistencia
- Sierra de disco o caladora (opcional según material y volumen)

Para instalar:

- Martillo de goma
- Aspiradora o escoba
- Zoclos y molduras (para acabados finales)

IMPORTANTE

El piso debe ser instalado en una superficie plana, pulida, nivelada y libre de humedad, para obtener un mejor resultado esperado.

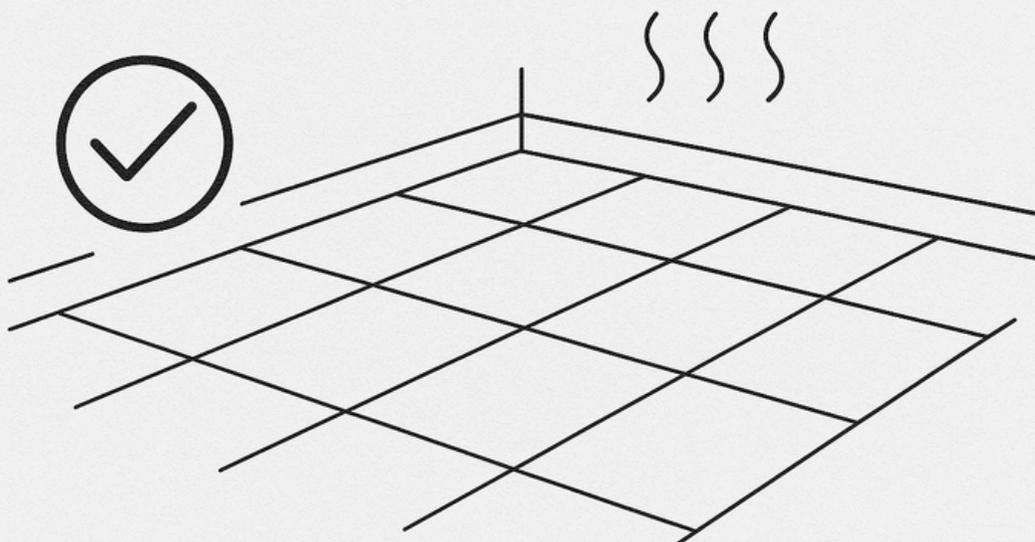

PASOS RECOMENDADOS PARA INSTALACIÓN:

1. Preparación del área.

- Limpieza profunda:

- Elimina polvo, grasa, clavos, pegamento, pintura suelta o cualquier imperfección.
- La superficie debe estar seca, limpia y nivelada.
- Si hay desniveles mayores a 3 mm por metro, usa un autonivelante.

-Verificación del sustrato:

- El SPC se puede instalar sobre concreto, cerámica (con juntas menores a 5 mm), pisos de madera firmes, vinílicos anteriores bien adheridos, etc.
- NO se instala sobre alfombra, pisos flotantes o superficies inestables.

2. Aclimatación del material.

-Deja reposar las cajas:

- Coloca las cajas cerradas en la habitación donde se instalarán durante 24 a 48 horas, a temperatura ambiente.
- Esto permite que el piso se adapte a las condiciones del espacio (temperatura y humedad).

3. Herramientas necesarias.

- Cutter o sierra de calar con disco fino
- Escuadra, cinta métrica y lápiz
- Regla metálica o guía recta
- Martillo de goma



NUVOW

4. Planificación de la instalación.

-Mide y planea:

- Mide largo y ancho de la habitación para calcular los cortes necesarios.
- Traza una línea guía para mantener la alineación.
- Siempre deja una junta de expansión de 3 a 5 mm en los bordes, columnas o entradas. (Cubierta con zoclo o moldura).

5. Instalación del piso.

-Paso a paso del armado:

A. Comienza en una esquina (preferentemente la más recta):

- Con el macho contra la pared y las ranuras hacia afuera.

B. Segunda pieza en línea recta:

- Encaja lateralmente con la anterior en ángulo (30°), y baja para hacer clic.

C. Siguiente fila:

- Coloca la primera pieza de la segunda fila encajando el lado largo en ángulo.
- Luego, encaja el lado corto con un pequeño golpe de martillo y bloque.

D. Sigue fila por fila:

- Siempre alterna las uniones para dar más estabilidad visual y estructural.
- Si alguna pieza no encaja bien, revisa que no haya suciedad en los clics.

E. Cortes al final de la fila:

- Usa una escuadra para medir el espacio final y cortar la pieza.
- La pieza sobrante puede usarse para iniciar la siguiente fila.

6. Última fila y detalles finales.

- Asegúrate de dejar espacio de dilatación.
- Las piezas finales deben cortarse a lo largo, usando escuadra o guía recta.
- Instala los zoclos o molduras para cubrir las juntas de dilatación.

7. Recomendaciones post-instalación

- Puedes caminar sobre el piso inmediatamente después de instalar.
- No o arrastres muebles, utiliza protectores.
- Espera 24 h antes de limpiar con trapeador húmedo.

NOTA:

¿Vas a instalar bajo piso?


Aunque el SPC ya trae respaldo IXPE en muchos modelos, si el cliente lo quiere más acolchonado o con aislamiento extra, se puede colocar una base adicional compatible.

Guía de Instalación de LOSETA SPC SUPER MATTE


Colección: Terranova



1. Prepara la superficie. Limpia a fondo: sin polvo, grasa, ni humedad. El piso debe estar firme, seco y nivelado (máx. 3 mm de desnivel por metro).

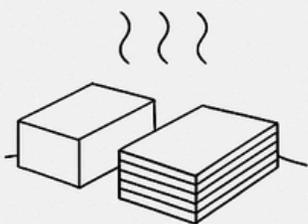


2. Aclimata el material. Deja las cajas cerradas en el lugar de instalación 24 a 48 horas antes. Esto ayuda a que el piso se adapte a la temperatura y humedad del espacio.

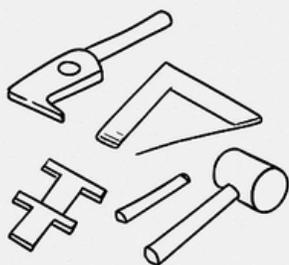

3. Junta tus herramientas

Necesitarás:

- Cutter o sierra
- Cinta métrica
- Escuadra
- Espaciadores
- Martillo de goma
- Bloque de instalación.

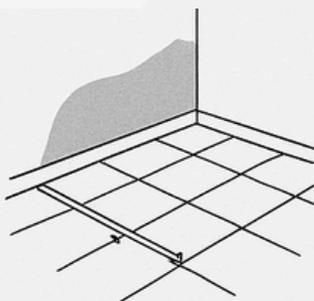

4. Planea antes de instalar :


- Mide la habitación y define el patrón de instalación.
- Traza una línea guía y deja 3 a 5 mm de junta perimetral (para expansión).

Guía de Instalación de LOSETA SPC SUPER MATTE

Colección: *Terranova*



5. Comienza desde una esquina, Coloca la primera loseta con el lado macho hacia la pared. Usa espaciadores entre el muro y el piso.

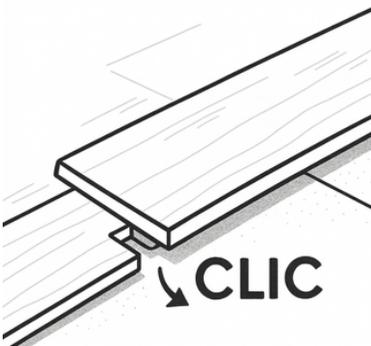

6. Ensambla fila por fila, Encaja las losetas en ángulo y baja para hacer clic, Usa martillo de goma y bloque para asegurar las uniones, Alterna los cortes entre filas para dar más estabilidad visual y estructural.



7. Ajusta la última fila, Mide y corta las piezas finales a lo largo, Instala zoclos o molduras para cubrir las juntas de expansión.



8. Listo para usar . Puedes pisarlo de inmediato. Evita mojarlo por 24 horas.
Limpia con trapeador y jabón neutro (¡sin ceras ni cloro!).