

Guía de Instalación de PAPEL CONTACT AUTOADHERIBLE



Colección: Deco Tape

El Papel Contact Deco Tape es la solución rápida y práctica para renovar tus muros en minutos. Con su sistema autoadherible, ligero y resistente, no necesitas herramientas especializadas ni mano de obra complicada. Además, su acabado decorativo realista lo hace ideal para salas, recámaras, cocinas, oficinas y más.

Materiales y herramientas necesarias:

- Papel Contact Deco Tape (modelo de tu elección)
- Flexómetro (cinta métrica)
- Nivel y lápiz (para marcar líneas guía)
- Cutter o tijeras (para cortes)
- Espátula de plástico o tarjeta rígida (para eliminar burbujas)
- Paño de microfibra seco

Pasos de instalación:

3.Prepara la superficie

- Limpia bien la pared eliminando polvo, grasa o humedad.
- La superficie debe estar lisa, seca y sin imperfecciones.

2.Mide y marca la zona

- Usa cinta métrica y nivel para definir el área a cubrir.
- Haz un trazo guía que te ayude a mantener la instalación recta, sobre todo si hay enchufes o ventanas.

3.Corta el material si es necesario

- Con cutter o tijeras haz los cortes necesarios para esquinas, uniones o alrededor de contactos.
- Gracias a su flexibilidad, el corte es sencillo.

Guía de Instalación de PAPEL CONTACT AUTOADHERIBLE

Colección: Deco Tape



4.Despega el adhesivo

- Retira poco a poco el protector del respaldo.
- Comienza por una esquina y avanza conforme vayas pegando.

5.Coloca el Papel Contact

- Alinea la pieza con tu trazo guía.
- Presiona con firmeza de arriba hacia abajo o de un lado al otro, usando una espátula o tarjeta para evitar burbujas.

6.Acabados finales

- Verifica uniones y bordes.
- Limpia suavemente con un paño de microfibra seco para dar el último toque

Tips útiles

- Instala en superficies planas y no porosas: muros lisos, cemento, azulejo, tablaroca.
- Evita pegar sobre superficies con textura (tirol, gotelé) ya que puede reducir la adherencia.
- Si tu espacio es muy grande, instala de manera modular, cortando las piezas antes de pegarlas.
- Para un mejor acabado en bordes, utiliza un cutter bien afilado y corta al ras.
- Si se forma una burbuja, pínchala suavemente con una aguja y presiona con la espátula.

Guía de Instalación de PAPEL CONTACT AUTOADHERIBLE



Colección: Deco Tape



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.

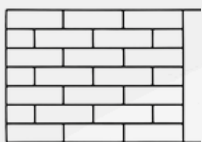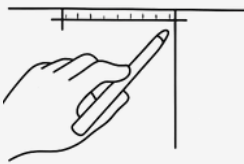

Para cortar:

- Cutter o tijeras

Para instalar:

- Espátula o tarjeta rígida (para evitar burbujas)

1. Limpia a fondo el muro.

Elimina polvo, grasa o humedad. La superficie debe estar lisa, seca y sin imperfecciones.

2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide el área y haz un trazo guía. Usa cinta métrica y un nivel para marcar dónde comenzarás, especialmente si hay cortes o enchufes.

3.- Corta el papel contact si es necesario

Usa tijeras, cutter o navaja. Haz cortes según enchufes, esquinas o ventanas. Muy fácil gracias a su flexibilidad.

4.- Retira el protector adhesivo

Despega con cuidado el respaldo. Empieza por una esquina y ve despegando poco a poco mientras colocas el panel.

5.- Pega el papel contact al muro

Alinea y presiona con firmeza. Ve de arriba hacia abajo o de un lado a otro, eliminando burbujas.

6.- Toques finales

- Verifica uniones y bordes
- Limpia con paño de microfibra seco.