

Guía de Instalación de DECK TILE WPC

Colección: Macca



El Piso Deck WPC (Wood Plastic Composite) es una solución moderna, resistente y versátil para interiores y exteriores. Gracias a su tecnología de fabricación, combina la estética de la madera con la durabilidad de los polímeros, siendo altamente resistente a la humedad, el sol y el uso diario.

Aunque no requiere grandes cuidados, un mantenimiento adecuado te permitirá conservarlo en perfecto estado, alargando su vida útil y manteniendo siempre su apariencia elegante y funcional.

Materiales y herramientas necesarias

- Deck Tiles WPC (cantidad suficiente según el área a cubrir).
 - Cinta métrica o flexómetro.
 - Lápiz o marcador.
 - Escuadra (opcional, para asegurar ángulos rectos).
 - Sierra de mano o caladora (en caso de cortes en piezas de borde).
 - Guantes de trabajo.
 - Trapo o escoba (para limpiar la superficie).
-
- **Preparación del área**
 1. Limpieza previa: Asegúrate de que la superficie esté seca, limpia y nivelada. Retira polvo, piedras, basura o cualquier irregularidad.
 2. Verificación del piso base: El Deck Tile WPC puede instalarse sobre concreto, cemento, piso cerámico o cualquier superficie firme y plana.
 3. Planeación del diseño: Mide el área total y define desde qué esquina comenzarás la instalación. Lo más recomendable es iniciar desde una esquina recta de la habitación o terraza.

Instalación paso a paso

1. Colocación inicial:

- Toma la primera pieza de Deck Tile WPC y colócala en la esquina de inicio.
- Asegúrate de que los conectores queden hacia la dirección donde irán las siguientes piezas.

2. Interconexión de piezas:

- Coloca la segunda pieza junto a la primera, alineando los conectores macho con las ranuras hembra.
- Presiona suavemente hasta escuchar/percibir el “clic” de ajuste.

3. Continuar la fila:

- Repite el mismo proceso hasta completar la primera línea de piezas.
- Asegúrate de que todas estén alineadas para mantener un diseño uniforme.

4. Siguiente fila:

- Inicia la segunda fila interconectando las piezas en ángulo recto con respecto a la primera fila.
- Presiona cada pieza para que encaje con la anterior.

5. Revisión de alineación:

- Conforme avances, revisa que las piezas queden rectas y bien aseguradas.
- Ajusta con ligeros golpes de mano si alguna pieza queda floja.


- Cortes de ajuste (si son necesarios):
 - En áreas donde no entre una pieza completa (bordes o esquinas), mide el espacio y márcalo en la pieza.
 - Corta con una sierra de mano o caladora y coloca la pieza ajustada en su lugar.
- Finalización:
 - Una vez cubierto todo el espacio, revisa que no haya piezas sueltas.
 - Limpia con un trapo seco o ligeramente húmedo para retirar polvo de la instalación.

RECOMENDACIONES ADICIONALES:

- Instala sobre superficies niveladas para evitar desniveles.
- No uses adhesivos ni clavos; el sistema de encaje es suficiente.
- Si lo instalas en exteriores, asegúrate de dejar un pequeño espacio de dilatación en los bordes (2–3 mm) para evitar presión por cambios de temperatura.
- El mantenimiento es simple: barrer, aspirar o limpiar con un trapo húmedo.


Guía de Instalación de DECK TILE WPC

Colección: Macca

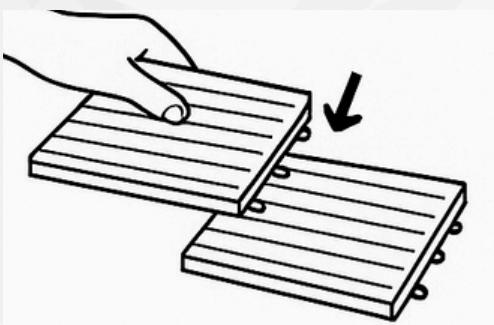


3. Interconecta la segunda pieza

Alinea conectores macho y hembra, presiona hasta que encaje.

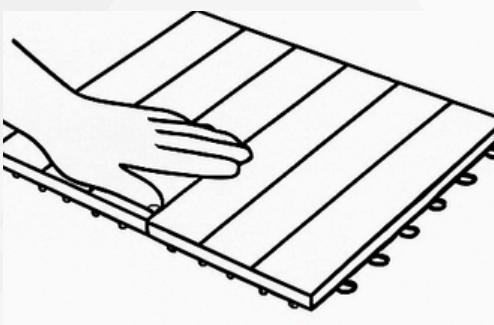

4. Completa la primera fila

Continúa colocando piezas una a una hasta terminar la línea.

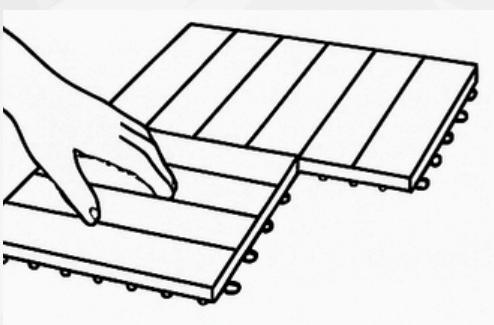


5. Avanza con la segunda fila

Coloca las piezas en ángulo recto respecto a la primera fila y encájalas.


Guía de Instalación de DECK TILE WPC

Colección: Macca

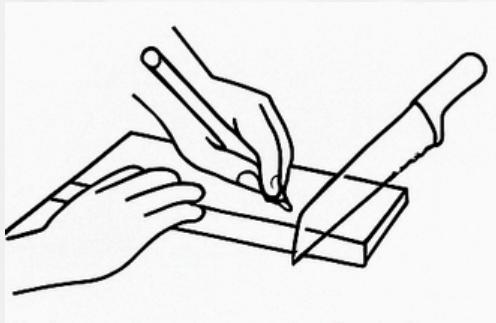

6. Realiza cortes de ajuste (si es necesario)

Mide, marca y corta piezas para esquinas o bordes.

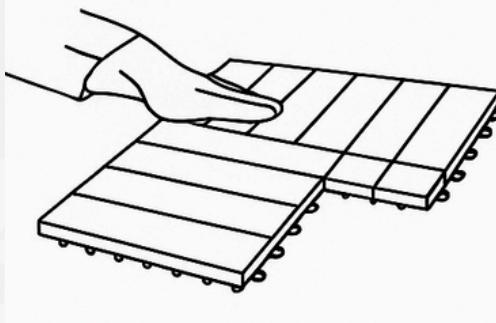

7. Revisa y finaliza

Asegúrate de que todas las piezas estén firmes y alineadas. Limpia el área.