

Guía de Instalación de **FLEX STONE**

Colección: *TERRAFLEX*



Flex Stone es un recubrimiento flexible que reproduce el aspecto y textura de la piedra natural, con la ventaja de ser más ligero, adaptable y fácil de instalar.

Puede aplicarse en muros interiores y exteriores, superficies curvas, muebles, columnas y otros elementos decorativos.

Su instalación correcta garantiza una alta durabilidad, resistencia a la humedad y un acabado estético impecable.

Condiciones previas

Antes de iniciar:

- Temperatura ambiente: entre 15°C y 30°C (evitar instalar bajo sol directo o en ambientes con humedad mayor al 70%).
- Evitar instalación en días lluviosos si es en exterior.
- Verificar que las piezas tengan el mismo lote para evitar variaciones de color.
- Contar con electricidad y ventilación en el área de trabajo.

Materiales y herramientas necesarias

- Láminas o rollos Flex Stone (cortadas a medida si es necesario)
 - Adhesivo de poliuretano o epóxico recomendado por el fabricante
 - Sellador o protector (según uso interior o exterior)
 - Cinta de pintor para delimitar áreas y proteger bordes
- Primer o sellador para preparar superficies muy porosas (opcional según base)

Herramientas:

- Cutter de hoja nueva y afilada
- Regla metálica y escuadra
- Llana dentada (3-4 mm para interior, 5-6 mm para exterior)
- Brocha y rodillo (para sellador y acabado)
- Trapo de microfibra seco
- Nivel de burbuja o láser
- Mazo de goma
- Espátula metálica
- Lija fina (grano 180-220)
- Cubeta y mezclador (si el adhesivo es bicomponente)
- Guantes y gafas de seguridad

Preparación de la superficie

1. Verifica que la superficie esté firme, limpia y seca. No debe tener polvo, grasa, pintura suelta o humedad.
2. Corrige irregularidades: si hay grietas o desniveles, rellénalos con resanador y deja secar.
3. Si el soporte es muy liso (como vidrio o cerámica), lijar ligeramente para mejorar la adherencia.

Para superficies muy porosas (como tablaroca o concreto nuevo), aplicar sellador o primer y dejar secar el tiempo recomendado.

Instalación paso a paso

Paso 1: Aclimatación del material

- Coloca las piezas de Flex Stone en el área de instalación durante 24 horas antes de instalarlas para que se adapten a la temperatura y humedad del lugar.

Paso 2: Trazado y medición

- Usa cinta métrica y nivel para marcar la línea base.
- Si vas a instalar en muro, empieza desde la parte inferior y sube.

Paso 3: Corte de piezas

- Marca la línea de corte con lápiz y usa cutter + regla metálica.
- Realiza cortes suaves y repetidos, no intentes cortar de un solo paso para evitar desgarres.

Paso 4: Aplicación de adhesivo

- Extiende el adhesivo con llana dentada en un área que puedas cubrir en 10-15 minutos para evitar que se seque.
- No excedas la cantidad de adhesivo, debe ser una capa uniforme.

Paso 5: Colocación del Flex Stone

- Coloca la pieza alineada con la guía marcada.
- Presiona firmemente del centro hacia los bordes para expulsar el aire.
- Si es necesario, golpear suavemente con un mazo de goma.

Paso 6: Ajuste de uniones

- En uniones visibles, presiona las piezas para que no quede espacio.
- Si hay sobrante de adhesivo en las juntas, retíralo de inmediato con un trapo húmedo.

Acabados y sellado

- Una vez instaladas todas las piezas, limpia la superficie con un trapo seco.
- Si el área es de alto tráfico o exterior, aplica un sellador para piedra con rodillo o brocha.
- Deja secar el tiempo recomendado por el fabricante del sellador.

Secado y uso

- Evita contacto con agua o golpes durante las primeras 24 horas.
- No intentes limpiar con químicos fuertes antes de los 7 días posteriores a la instalación.

Mantenimiento inicial


- Limpieza regular con trapo seco o ligeramente húmedo.
- No usar cepillos metálicos ni abrasivos.
- En caso de manchas, usar jabón neutro y secar inmediatamente.

TIP EXTRA:

Si vas a instalar Flex Stone en áreas expuestas al sol directo o humedad (como terrazas techadas), considera adhesivo y sellador de grado exterior para prolongar su vida útil.

Guía de Instalación de FLEX STONE

Colección: *TERRAFLEX*

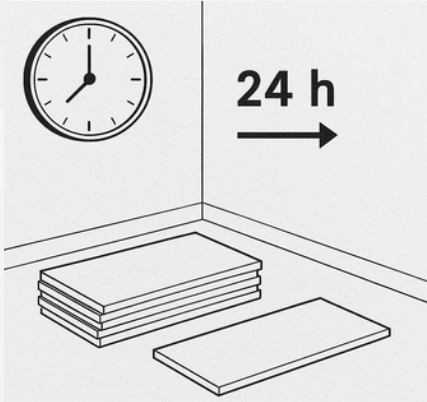


1. Aclimatación del material

Coloca las piezas de Flex Stone en el área de instalación durante 24 horas antes de instalarlas para que se adapten a la temperatura y humedad del lugar.



2. Trazado y medición

Usa cinta métrica y nivel para marcar la línea base. Si vas a instalar en muro, empieza desde la parte inferior y sube.

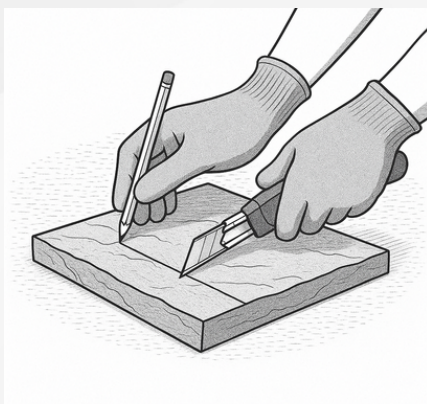

3. Corte de piezas

Marca la línea de corte con lápiz y usa cutter + regla metálica. Realiza cortes suaves y repetidos, no intentes cortar de un solo paso para evitar desgarres.

Guía de Instalación de FLEX STONE


Colección: *TERRAFLEX*



4. Aplicación de adhesivo

Extiende el adhesivo con llana dentada en un área que puedas cubrir en 10-15 minutos para evitar que se seque.


No excedas la cantidad de adhesivo, debe ser una capa uniforme.

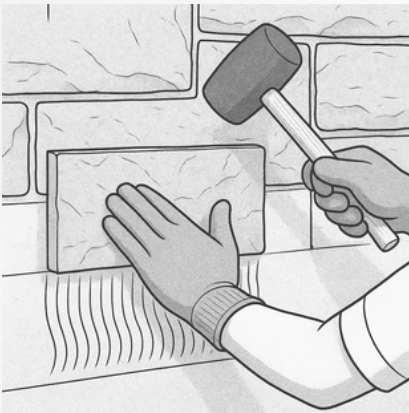

5. Colocación del Flex Stone

Coloca la pieza alineada con la guía marcada. Presiona firmemente del centro hacia los bordes para expulsar el aire.

Si es necesario, golpear suavemente con un mazo de goma.

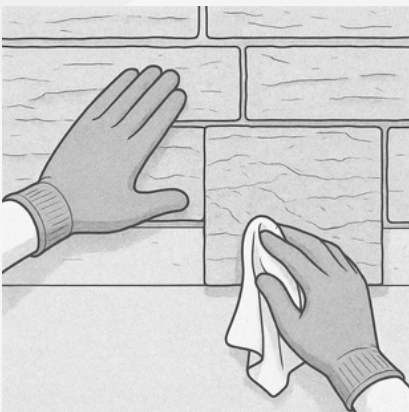

6. Ajusta las uniones

En uniones visibles, presiona las piezas para que no quede espacio.

Si hay sobrante de adhesivo en las juntas, retíralo de inmediato con un trapo húmedo.